

A GREEN



Műfű telepítési útmutató

A-GREEN MŰFŰ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Javasoljuk, hogy a műfű telepítését szakemberrel végeztesse el. Amennyiben önállóan szeretné elvégezni, az alábbi útmutató segítséget nyújt majd Önnek. Mivel többféle telepítési lehetőség létezik, ezért a leírásban a leggyakrabban alkalmazott módszert közöljük.

MIELŐTT ELKEZDENÉ A kívánt hossz és szélesség meghatározásakor kérjük, számoljon némi plusz mennyiséggel, amely a vágás során elvész. Javasoljuk, hogy készítsen egy tervrajzot, amelyben a lehető legrészletesebben kitért minden részletre. Ha több tekercsre van szüksége, szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy minden tekercset ugyanaból az irányból kell beépíteni. A szálirány jelzését minden tekercsen jelöljük, mivel fokozottan figyelni kell arra, hogy minden leterített tekercs esetén a szálak egy irányba nézzenek.

Nem javasoljuk a telepítést 10 °C alatti hőmérsékleten és nedves időjárási körülmények között.

FÖLDRE / TALAJRA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS ESETÉN

SZÜKSÉGES EGYÉB ANYAGOK MENNYISÉGE 10M²-RE:

- Geotextília: kb. 11-12 m²
- 0-16 zúzalék: kb. 5-10 m³
- 2-4 zúzott kő: kb. 1 m³
- Rögzítő U horgonyok (darabszám a szegélyek hosszának függvényében 40 cm-ként)
- Kvarchomok opcionálisan: kb. 100 kg
- Több tekercs telepítése esetén ragasztószalag, csatlakozások hosszának 1,2-szerese



ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE G 1. Távolítson el minden növényzetet, gyökérzetet, földet és követ a területről 15 cm mélységben. Ezután javasoljuk gyomirtó szer használatát.

KIÁSSOTT / KITERMELT TERÜLET RÉTEGRENDJE G 2.

- Fektessen gyökérgátló geotextil szövetet a felületre. Az egyes tekercsek között 10 cm átfedés az ideális.
- Töltse fel zúzott kővel (0-16 mm zúzalékkal) 10-20 cm vastagon. Majd géppel (lapvibrátor) tömörítse, hogy a réteg 8-12 cm legyen. Nagyon fontos, hogy ne süllyedjen később, ezért szükséges a tömörítés.
- Finomzúzalék (2-4 zúzott kő) réteg terítése (szintezés) 2-4 cm vastagságban. Lapvibrátorral ezt is alaposan tömörítse.



MŰFŰ TELEPÍTÉSE Tekerje ki a szőnyeget (a tekercsen található nyíl a fő nézőpont felé nézzen), és ha több tekercset helyez el, ügyeljen arra, hogy mindet ugyanabban az irányban fektesse le. Óvatosan járjon el a telepítés során és a szőnyeg kitekerése közben, hogy elkerülje a gyűrődéseket. Ügyeljen arra, hogy a műgyep mindenhol teljesen vízszintes legyen, és hagyjon elég időt az egyenletes kiterülésre (2-4 óra). Folytassa a külső szélek elnagyolt méretre vágásával. A végső és pontos méretre vágást csak a végső rögzítés előtt vagy – ha lehetőség van rá – közvetlenül utána javasoljuk, hogy legyen lehetőség az esetleges korrekciókra. Ehhez hajtsa át a szőnyeget, és egy éles késsel óvatosan vágjon be a hátoldalon a szőnyegszálak közé. Figyelve arra, hogy a szőnyeg levágandó részének eltávolításakor ne hagyja átvágni a megmaradó szőnyegrészt is! Ezt elkerülendő érdemes egy köztes lapot a két rész közé tenni (a levágandó rész alá), amit nem tud átvágni. A vágást később is el lehet végezni. G 3.

Amennyiben több tekercs kerül egymás mellé: Hajtsa vissza a szőnyeg oldalait G 4., és tekerje ki a ragasztószalagot G 5. a két műgyepdarab közé úgy, hogy a ragasztó réteg felfelé, a műfű hátoldalához ragadhasson. Hajtsa vissza a szőnyeget G 6., és nyomja rá erősen a ragasztószalagra, ügyelve arra, hogy ne ragadjanak bele a műfű szálai, és a két műgyepdarab tökéletesen összeilleszkedjen. A különösen erős ragasztás érdekében a ragasztást (súlyozott) deszkákkal lehet lenyomni. **RÖGZÍTÉS** A gyp széléin és az összeillesztéseknél 40 cm-ként U horgonyokkal rögzítsük a műfűvet.

A MUNKA BEFEJEZÉSE Szükség esetén vágja le a szőnyeg fennmaradó, felesleges széléit. Távolítson el minden nyusedéket és laza csomót, és kefélje a szőnyeg szálait a kívánt helyzetbe G 7. Opcionálisan kvarchomokkal teheti még élethűbbé és időtállóbbá műfűvét. Ehhez egyenletesen hordja fel a kvarchomokot (négyzetméterenként kb. 10 kg), majd kefével dolgozza be alaposan a fűszálak tövéhez.



SZILÁRD, MEGLÉVŐ FELÜLETRE TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS ESETÉN

SZÜKSÉGES EGYÉB ANYAGOK MENNYISÉGE 10M²-RE:

- több tekercs telepítése esetén ragasztószalag, csatlakozások hosszának 1,2-szerese
- Kétkomponensű ragasztó: kb. 4-6 kg
- Kvarchomok opcionálisan: kb. 50 kg

ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE **G1.**

Ha a gyepet meglévő kemény felületre telepítik (pl. beton vagy térkő stb.), ajánlott kijavítani vagy eltávolítani az esetleges egyenetlenségeket. Biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést (lejtés szükséges). Távolítsa el a szennyeződések.

MŰFŰ TELEPÍTÉSE Tekerje ki a szőnyeget (a tekercsen található nyíl a fő nézőpont felé nézzen), és ha több tekercset helyez el, ügyeljen arra, hogy mindet ugyanabban az irányban fektesse le. Óvatosan járjon el a telepítés során és a szőnyeg kitékerése közben, hogy elkerülje a gyűrődéseket. Ügyeljen arra, hogy a műgyepnek hagyjon elég időt az egyenletes kitérülésre (2-4 óra). Folytassa a külső szélek elnagyolt méretre vágásával. A végső és pontos méretre vágást csak a végső rögzítés előtt vagy ha lehetőség van rá közvetlenül utána javasoljuk, hogy legyen lehetőség az esetleges korrekciókra. Ehhez hajtsa át a szőnyeget, és egy éles késsel óvatosan vágjon be a hátoldalon a szőnyegszálak közé. Figyelve arra, hogy a szőnyeg levágandó részének eltávolításakor, ne hagyja átvágni a megmaradó szőnyegrészt is! Ezt elkerülendő érdemes egy köztes lapot a két rész közé tenni (a levágandó rész alá) amit nem tud átvágni. A vágást később is el lehet végezni. **G4.**


A leterített szőnyeget a szélein és a csatlakozásoknál visszahajtjuk, majd kétkomponensű ragasztót kenünk a fogadó felületre 15-20cm szélességben. Ügyeljünk arra, hogy a megfelelő vízelvezetés érdekében érdemes fogasléccel dolgozni a folyásiránynak megfelelően. Hajtsa vissza a szőnyeget, és nyomja rá erősen a ragasztóval bekent felületre, ügyelve arra, hogy ne ragadjanak bele a műfű szálai, és a amennyiben két szőnyeg csatlakozik, két műgyepdarab tökéletesen összeilleszkedjen. A különösen erős ragasztás érdekében a ragasztást (súlyozott) deszkákkal lehet lenyomni. Hagyjon megfelelő időt a ragasztó megkötésére.

A MUNKA BEFEJEZÉSE


Szükség esetén vágja le a szőnyeg fennmaradó, felesleges széleit. Távolítsa el minden nyesedéket és laza csomót, és kefélje a szőnyeg szálait a kívánt helyzetbe. **G7.** Opcionálisan kvarchomokkal teheti még élethűbbé és időtállóbbá műfűvét. Ehhez egyenletesen hordja fel a kvarchomokot (négyzetméterenként kb. 5 kg), majd kefével dolgozza be alaposan a fűszálak tövéhez.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az iránymutatások csak tájékoztató jellegűek. A sikeres telepítés számos tényezőtől függ, melyek mindegyikét sajnos nem lehet figyelembe venni ebben az útmutatóban.

A GREEN

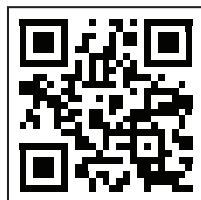


TUDJON MEG TÖBBET:



AZ A GREEN TERMÉKEK FORGALMAZÓJA AZ

A PLAST

Bemutatóterem:



Keresse az **A GREEN** termékeket vidéki értékesítő irodáinkban is:

GYŐR
+36 20 394 8894
gyor@aplast.hu

PILISVÖRÖSVÁR
+36 20 311 2242
pilisvorosvar@aplast.hu

DUNAKESZI
+36 20 237 6510
dunakeszi@aplast.hu

MISKOLC
+36 30 541 1516
miskolc@aplast.hu

ÉRD
+36 20 321 5499
erd@aplast.hu

DUNAHARASZTI
+36 30 539 7708
dunaharaszti@aplast.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR
+36 30 538 8605
szekesfehervar@aplast.hu

DEBRECEN
+36 20 510 6090
debrecen@aplast.hu

PÉCS
+36 20 257 0758
pecs@aplast.hu

KECSKEMÉT
+36 20 598 1163
kecskemet@aplast.hu